


Esempio di collegamento (connessione in serie)/ Example of connection (serial connection)

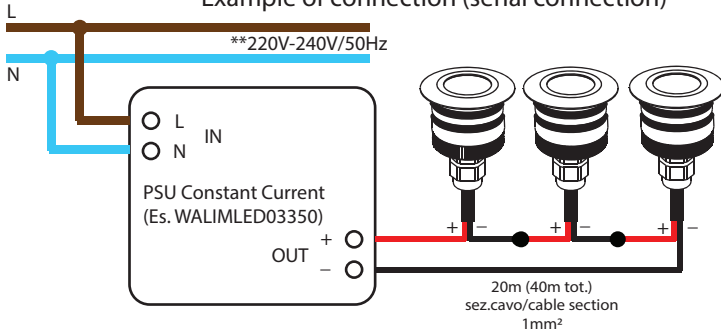

* Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers

Alimentatori/ LED Drivers (SELV)

Codice/Code non inclusi/not included	IP	Caratteristiche specificatons	N° spots LED
WALIMLED01350	IP67	1.4W - 350mA	1
WALIMLED03350	IP20	4W - 350mA	2-3
WALIMLED08350	IP20	12W - 350mA	3-8
WALIMLED12350	IP20	17W - 350mA	3-12
WALI/DIMM/JOLLY	IP20	15W - 350mA	3-12
WALI/MAXI/JOLLY	IP20	25W - 350mA	2-20
WALI/DALI/JOLLY	IP20	25W - 350mA	2-20



- L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.
- Installation should be carried out by a suitable qualified installer.
- Togliere tensione prima di ogni operazione di manutenzione
- Disconnect main voltage before maintenance operations.

GENERALI / GENERALS


- Non aprire il faretto
- Do not open the spot.
- In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI Luce, il prodotto non dovrà essere aperto, il pressacavo non deve essere smontato e il cavo deve essere tagliato lasciandone almeno 10/15cm.
- In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will not have to be opened, the cable gland must not be removed and the cable must be cut leaving at least 10/15cm




- Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione.
- Disconnect main voltage before maintenance operation.

MANUTENZIONE/
MAINTENANCE

- Pulire periodicamente la superficie frontale del faretto.
- Non utilizzare detersivi a base acida.
- Periodically clean the frontal part of the spot.
- Do not use acid substances.



- Per un corretto funzionamento, l'apparecchio necessita di relativo vetro di protezione integro.
- For a proper operation, the fitting requires its protective undamaged glass.

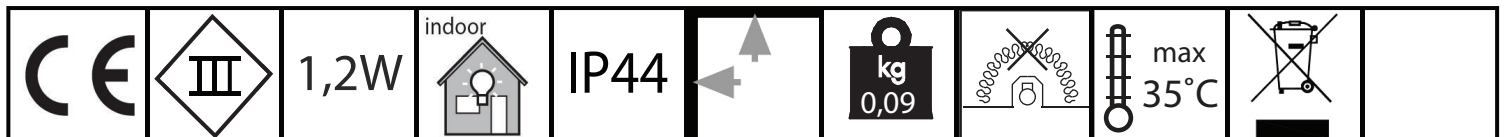

si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files