


QILL0901S305AN

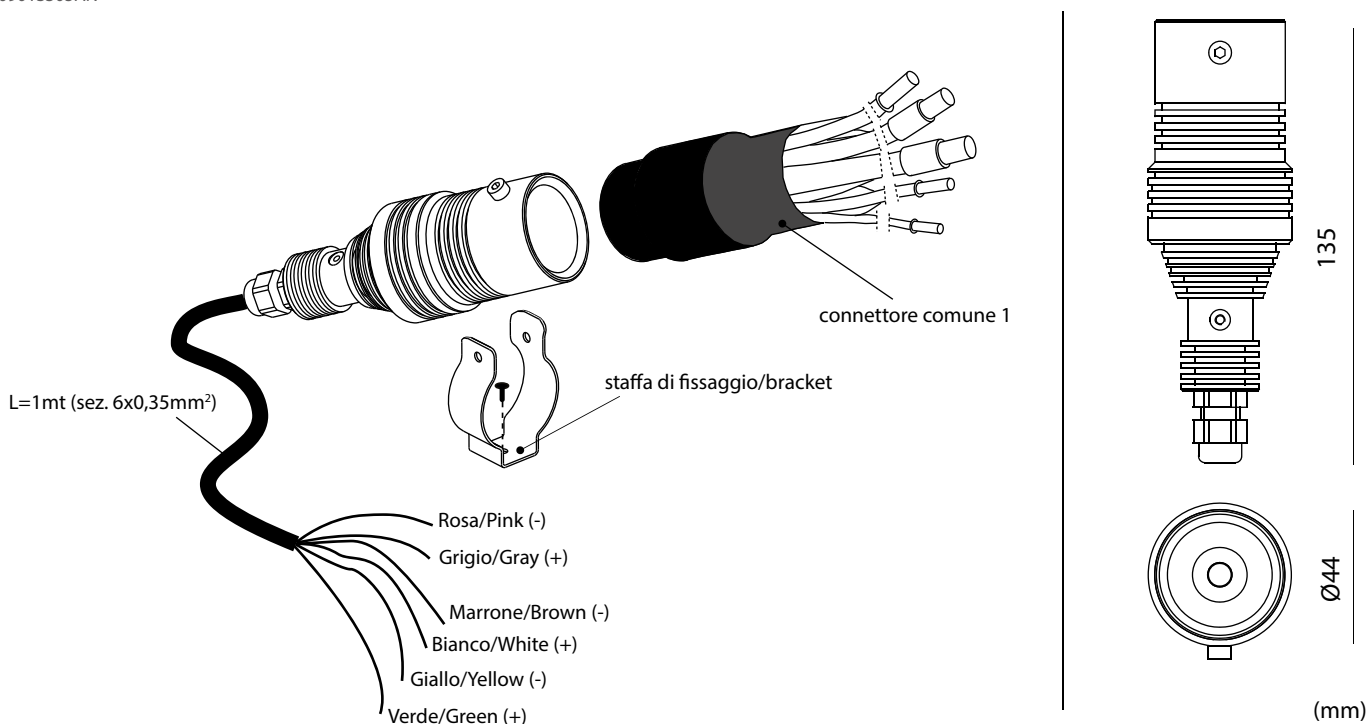

Alimentatori/ LED Drivers

Codice/Code non inclusi/not included	Caratteristiche/ Specifications	N°faretto/ N°Spots
WALIMLED020/24	20W - 24V	3
WALIM60W24V	60W - 24V	11
WALIMLED100/24	100W - 24V	18
WALIMLED150/24	150W - 24V	28
WALIMLED240/24	240W - 24V	45

**Controller RGB DMX/RGB DMX
Controller**
non inclusi/not included

**Caratteristiche/
Specifications**

CONTROLLER DMX	(vedere istruzioni del controller scelto/see instructions of the choosen controller)
WSLAVEDMX6X3	Slave DMX 12V-24V 5 spot(24V)
WTELEC-RGB (opz.)	Telecomando/Remote control
QDMX512/CAP	Tappo terminale DMX/DMX end-cap
WSPLITTERDMX	Amplificatore di segnale DMX 6 uscite/ DMX signal amplifier 6 outputs (max 30 slaves)



-L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.
-Installation should be carried out by a suitable qualified installer.

-Non aprire il faretto
-Do not open the spot.

-In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI Luce, il prodotto non dovrà essere aperto, il pressacavo non deve essere smontato e il cavo deve essere tagliato lasciandone almeno 10/15cm.

-In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will not have to be opened, the cable gland must not be removed and the cable must be cut leaving at least 10/15cm

-Tutte le operazioni di cablaggio e manutenzione vanno eseguite con l'interruttore generale in posizione OFF.

-All wiring and maintenance must be performed with the main switch in the OFF position.


GENERALI / GENERALS



-Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione.
-Disconnect main voltage before maintenace operation.


-Pulire periodicamente la superficie frontale del faretto.
Non utilizzare detersivi a base acida.
-Periodically clean the frontal part of the spot.
Do not use acid substances.

MANUTENZIONE/
MAINTENANCE



-Per un corretto funzionamento, l'apparecchio necessita di relativo vetro di protezione integro.

-For a proper operation, thefitting requires its protective undamaged glass.

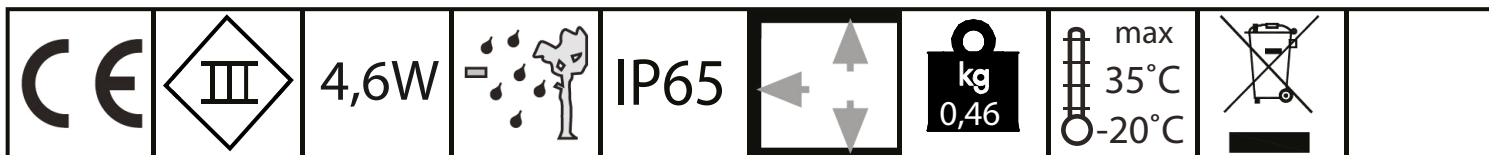

si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files


Controller DMX RGB
Esempio di collegamento /Example of connection



A Alimentatore/Feeder
WALIM60W24V
(11 faretto LED 4,6W/Up to 11 spots LED 4,6W)




M Centralina DMX/Controller DMX
Master DMX



S Slave DMX
WSLAVEDMX6X3
fino a 5 faretto LED 4,6W (alimentazione 24V)
Up to 5 spots LED 4,6W (24V feeding)



Faretto 4,6W RGB/Spots 4,6W RGB
(connessione in serie/serial connection)

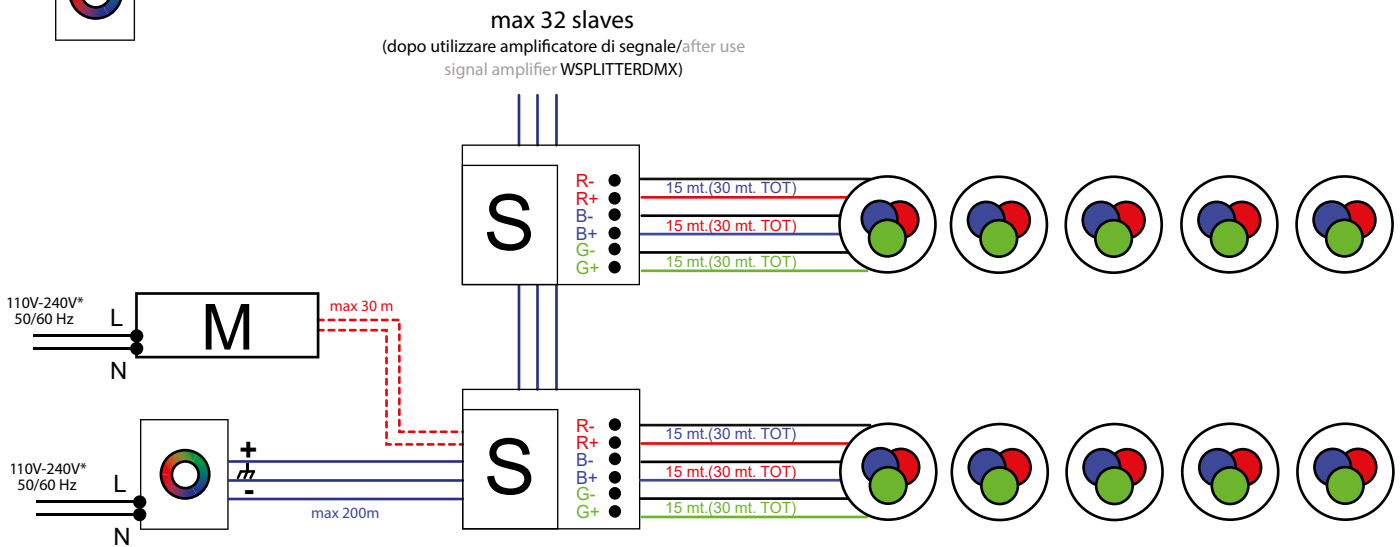

Alimentazione/Feeding



Alimentazione 24V/Feeding 24V



Segnale DMX/DMX signal **200 mt. TOT**

* Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers



Connesione in serie / Serial connection

Attenersi all'identificazione dei colori dei fili e alle polarità indicate sulle istruzioni di SLAVE e MASTER.
Please, follow the colour identification of the cables and the polarities shown in the mounting instructions of SLAVE and MASTER.



CABLAGGIO/
WIRING

-Effettuare il cablaggio usando un sistema che garantisca almeno il grado IP del faretto.
-Make the wiring using a system that guarantees at least the IP grade of the spot.
- Dare tensione all'impianto solo dopo aver collegato tutti i LED all'alimentatore.
- Connect the fitting to the power supply only after connecting all LED to the driver.



SMALTIMENTO/
DISPOSAL

Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere portato nelle strutture locali per lo smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti elettronici.
In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.